



AQUAGARDEN TABLETOP FOUNTAIN KIT

**AquaGarden Tabletop
Fountain Kit**

Mocha

Item #78346

Gray

Item #78347





AquaGarden Tabletop Fountain Kit

Thank you for choosing the Aquascape AquaGarden Tabletop Fountain Kit. At Aquascape, we connect people to water the way nature intended. Since 1991, we've been creating and field-testing water features in order to provide you with the most reliable products and best value in the water gardening industry.

The Aquascape AquaGarden Tabletop Fountain Kit makes it simple and easy to add the sights and sounds of a water garden to any location, including offices, kitchens, desktops, sunrooms, and other indoor locations. This instruction manual will guide you through the proper setup and recommended maintenance to ensure long-term enjoyment.



TABLE OF CONTENTS

Introduction	2
Contents	3
Specifications Chart	3
Safety Information	3
Instructions	3
General Maintenance	4
Troubleshooting	5
Replacement Parts	5
Warranty Information	5

Contact Us


For more information about our company or products, please visit our website at aquascapeinc.com or call US (866) 877-6637 CAN (866) 766-3426.

Find us on:



facebook.com/aquascapeinc
youtube.com/aquascape4
pinterest.com/aquascapeinc
instagram.com/aquascape_inc/

Contents	
No.	Description
1.	AquaGarden Tabletop Fountain Container
2.	Plant and Waterfall Filter with Waterfall Light and Pump
3.	Plant Light
4.	Controller
5.	Transformer
6.	Expanded Clay Grow Media
7.	Black, Polished Decorative Gravel
8.	Mixed Decorative Gravel

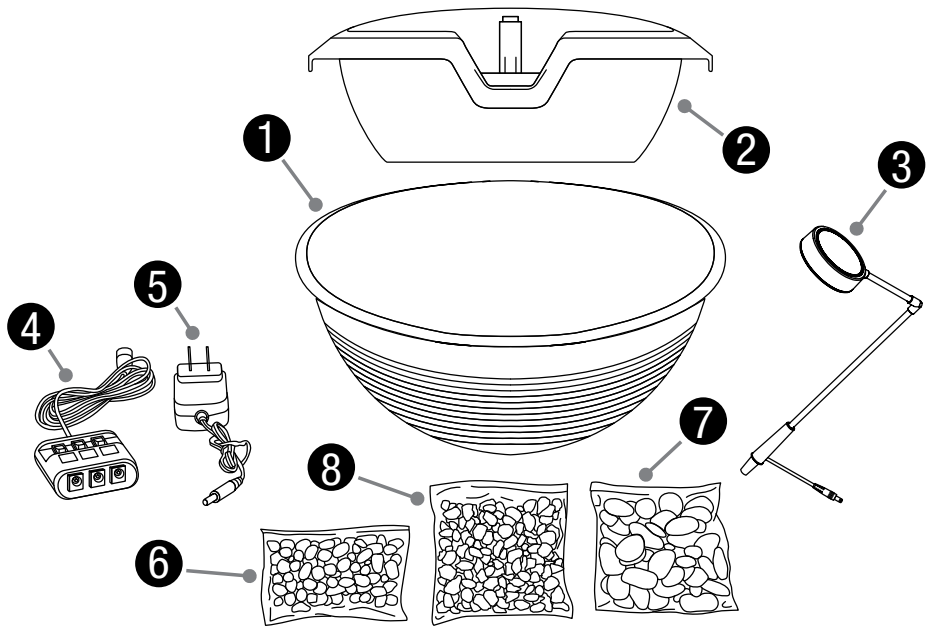

AquaGarden Tabletop Fountain Kit Specs							
Container Dimensions	Pump Wattage/GPH	Pump GPH	Waterfall Light Watts	Overhead Light Wattage	Controller Cable Length	Transformer Wattage	Transformer Cable Length
11.5" x 5"	3W	52 GPH/196 LPH	1.5W	3W	5.25 ft / 1.6 m	12W	11.75 in. / 29.8 cm

Safety Information



WARNING: It is recommended to have all electrical device plugged into a ground fault circuit interrupter (GFCI) that has been installed by a licensed electrician.

- Power cables should be protected at all times to avoid punctures, cuts, bruises, and abrasion.

- Never handle power cords with wet hands.
- Rated for indoor use only



IMPORTANT: Aquascape, Inc. is not responsible for losses, injury, or death resulting from a failure to observe these safety precautions, misuse or abuse of pumps or equipment.

Instructions

- Rinse the container and filter with fresh water.
- Rinse clay media, decorative mixed gravel, and polished black gravel individually.
- Place container in desired indoor location.

NOTE: Only set on a sturdy and flat surface.

- Install the plant and waterfall filter onto the container (Ex. 1).

NOTE: The filter ships with a waterfall light and water pump pre-attached for quick and easy setup, ensure cords do not obstruct the filter from sitting flat (Ex. 2).




Ex. 1




Ex. 2

- Connect the plant light by inserting into the port at the back of the plant and waterfall filter (Ex. 3).
- Plug the waterfall light, plant light, and pump into the included controller with pre-attached transformer (Ex. 4).

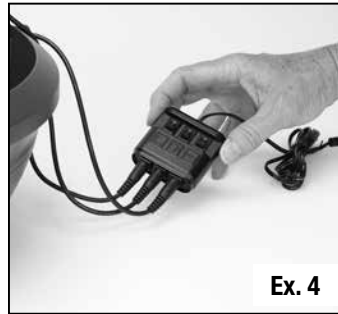

NOTE: The controller features designated ports for the Waterfall Light, Pump, and Plant Light. See the icons above the switches on the controller (Ex. 5).

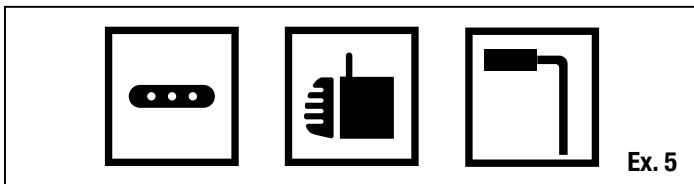

- Add the mixed gravel to the bottom of the container, then add the clay media to the upper filter (Ex. 6).
- If adding plants, rinse existing soil or fertilizer from roots, then insert the roots into the clay media (Ex. 7).



NOTE: Select water loving plants, such as small marginal plants.

NOTE: Depending on plantings, you may not need to use all clay media.

- Top with the polished black gravel to anchor plants and/or clay media (Ex. 8).

NOTE: Do not plant/fill the upper filter so much that water begins dripping over the back of the filter.

- Fill the AquaGarden with fresh water.



NOTE: It is recommended to use Pond Detoxifier (sold separately) to remove chlorine from tap water making it safe for fish and plants.

- Once container is mostly full, turn on the pump and lights as desired.

NOTE: The fountain is designed for continuous use. It is recommended to run the pump/waterfall 24/7 to maintain ideal water conditions.

NOTE: Keeping the lights on for excessive periods of time can lead to issues with water quality and algae growth.

General Maintenance

- Remove any debris, algae, or buildup as needed.
- Periodically remove and clean the pump's intake screen when the pump is turned off (Ex. 9).
- Periodically clean the pump by removing it from the bottom of the filter (Ex. 10). First disconnect the tubing from the bottom of the filter, then slide the pump away from the waterfall to remove.
- To clean the pump, open the water chamber cover to access and clean the internal impeller using white vinegar or Aquascape Pump Cleaner Maintenance Solution (#91143).
- If desired, conduct a water change 1-2 times per month by removing up to 20% of the water and replacing with fresh water.




Troubleshooting

- Lights are not working
 - Make sure the outlet is receiving power
 - Make sure the ground-fault circuit interrupter (GFCI) is not tripped
 - Verify the controller is securely connected to the transformer
 - Make sure the light cord is completely plugged into the controller
 - Verify the proper switches are turned to the on position
- Waterfall is not running properly
 - Verify there is enough water in the container for the pump to operate
 - Make sure the pump is completely plugged into the controller
 - Verify the pump is properly connected to the filter
 - Clean the sponge filter located at the intake of the pump
 - If needed, remove the pump from filter to clean the internal assembly/impeller

Replacement Parts

AquaGarden Tabletop Fountain Kit Replacement Parts	
No.	Item number/description
1.	78348 – AquaGarden Tabletop Pump
2.	78349 – AquaGarden Tabletop Plant Light
3.	78350 – AquaGarden Tabletop Waterfall Light
4.	78351 – AquaGarden Tabletop Controller with Transformer
5.	78352 – AquaGarden Tabletop Media Kit

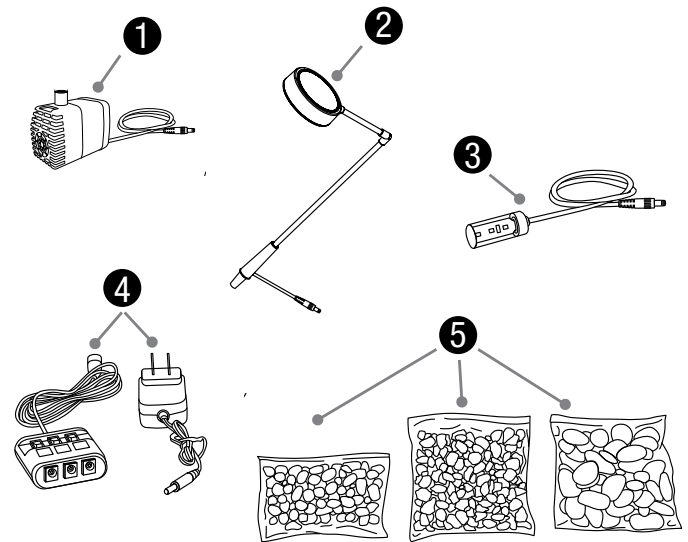

Warranty Information

ONE YEAR WARRANTY

Aquascape warrants that the container, filter, lights, pump, and controller/transformer, will be free of manufacturing defects for one year from date of purchase. Proof of purchase required. Warranty does not cover damage resulting from negligent handling, misuse, or lack of reasonable maintenance or care. The Tabletop AquaGarden should only be operated in freshwater conditions without corrosive chemicals like chlorine or bromine. If upon Aquascape's inspection, product shows evidence of a manufacturing defect, Aquascape's liability is limited, at Aquascape's option, to the repair of the defect, replacement of the defective product, or refund of the original purchase price. The warranty excludes costs of labor, removal of product, shipping and expenses related to the installation and re-installation of the product. All products that include plumbing (tubing, pumps, check valves) need to be properly drained and winterized otherwise warranty is null and void. No liability for loss or damage of any nature or kind, whether arising out of or from the use of the product, whether defective or not defective, is assumed by Aquascape, Inc. or its affiliates. Aquascape shall not be liable for any incidental, consequential or other damages arising under any theory of law whatsoever.

For more information about our company or products, please visit our website at aquascapeinc.com
or call us at US (866) 877-6637 CAN (866) 766-3426

©2022 Aquascape, Inc. • All Worldwide Rights Reserved



AQUAGARDEN TABLETOP FOUNTAIN KIT

**AquaGarden Tabletop
Fountain Kit**

Moka

Référence 78346

Gris

Référence 78347





AquaGarden Tabletop Fountain Kit

Merci d'avoir choisi le kit Aquascape AquaGarden Tabletop Fountain Kit. Chez Aquascape, nous connectons les gens à l'eau comme le veut la nature. Depuis 1991, nous créons et testons sur le terrain des caractéristiques d'eau afin de vous fournir les produits les plus fiables et le meilleur rapport qualité-prix dans l'industrie de l'eau.



Le kit de fontaine de table Aquascape AquaGarden permet d'ajouter facilement et facilement les images et les sons d'un jardin d'eau à n'importe quel endroit, y compris les bureaux, les cuisines, les bureaux, les solariums et autres emplacements intérieurs. Ce manuel d'instructions vous guidera à travers la configuration appropriée et l'entretien recommandé pour garantir un plaisir à long terme.

TABLE DES MATIÈRES

Introduction	8
Contenu	9
Tableau des spécifications	9
Renseignements de sécurité	9
Instructions	9
Entretien général	10
Dépannage.....	11
Pièces de rechange	11
Informations sur la garantie	11

☎ **Communiquez avec nous**


Pour plus de renseignements sur notre entreprise ou nos produits, veuillez vous rendre sur notre site Web aquascapeinc.com ou appeler le (866) 877-6637 (aux É.-U.) ou le (866) 766-3426 (au Canada).

Rejoignez-nous sur :



facebook.com/aquascapeinc
youtube.com/aquascape4
pinterest.com/aquascapeinc
instagram.com/aquascape_inc/

Contenu	
N°	Description
1.	Conteneur fontaine de table AquaGarden
2.	Filtre pour plantes et cascades avec lumière cascade et pompe
3.	Plante Lumière
4.	Manette
5.	Transformateur
6.	Milieux de culture en argile expansée
7.	Gravier décoratif noir poli
8.	Gravier Décoratif Mixte

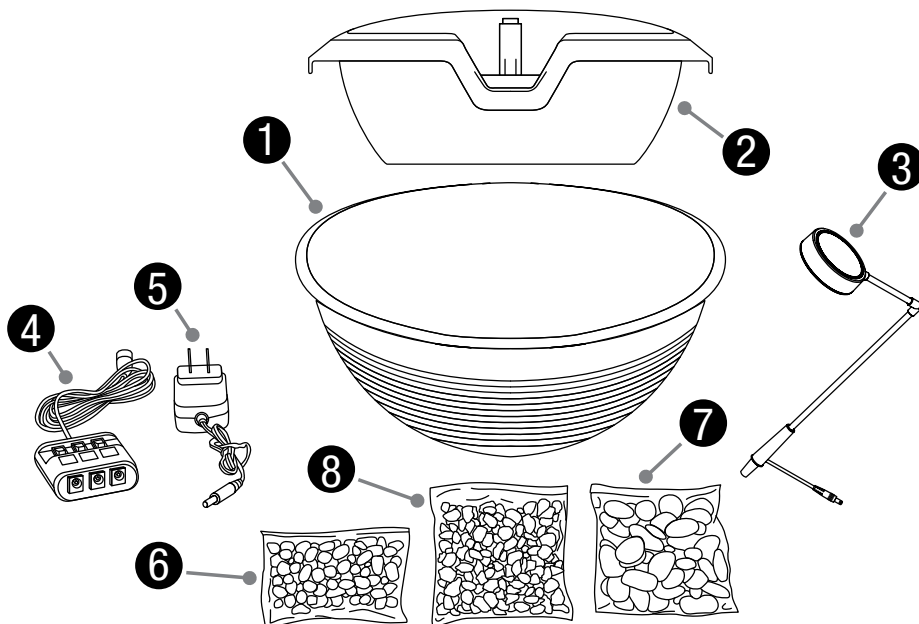

Spécifications du AquaGarden Tabletop Fountain Kit							
Dimensions du conteneur	Pompe Puissance/GPH	Pompe GPH	Watts de lumière cascade	Puissance d'éclairage au plafond	Longueur du câble du contrôleur	Puissance du transformateur	Transformateur Longueur de câble
11.5" x 5"	3W	52 GPH/196 LPH	1.5W	3W	5.25 ft / 1.6 m	12W	11.75 in. / 29.8 cm

Renseignements de sécurité



MISE EN GARDE : Il est recommandé de faire brancher tous les appareils électriques sur un disjoncteur de fuite à la terre (GFCI) qui a été installé par un électricien agréé.

- Les câbles d'alimentation doivent être protégés à tout moment pour éviter les perforations, les coupures, les contusions et l'abrasion.

- Ne manipulez jamais les cordons d'alimentation avec les mains mouillées.
- Évalué pour une utilisation à l'intérieur seulement



IMPORTANT : Aquascape, Inc. n'est pas responsable des pertes, blessures ou décès résultant du non-respect de ces précautions de sécurité, de la mauvaise utilisation ou de l'abus des pompes ou de l'équipement.

Instructions

- Rincer le récipient et filtrer à l'eau douce.
- Rincez le support d'argile, le gravier mélangé décoratif et le gravier noir poli individuellement.
- Placer le contenant à l'endroit souhaité à l'intérieur.

REMARQUE : Placez-le uniquement sur une surface solide et plane.

- Installez la plante et le filtre cascade sur le conteneur (Ex. 1).

REMARQUE : Le filtre est livré avec une lumière cascade et une pompe à eau pré-attachées pour une

installation rapide et facile, assurez-vous que les cordons n'empêchent pas le filtre de rester à plat (Ex. 2).




Ex. 1




Ex. 2

- Connectez la lumière de la plante en l'insérant dans le port à l'arrière de la plante et du filtre en cascade (Ex. 3).
- Branchez la lumière de la cascade, la lumière des plantes et la pompe dans le contrôleur inclus avec transformateur pré-attaché (Ex. 4).

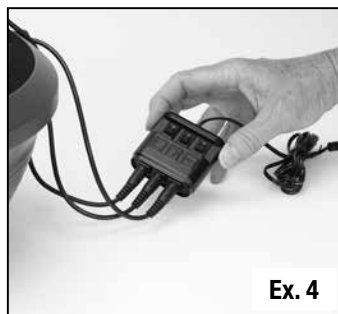

REMARQUE : le contrôleur comporte des ports désignés pour la lumière de la cascade, la pompe et la lumière de la plante. Voir les icônes au-dessus des commutateurs sur le contrôleur (Ex. 5).

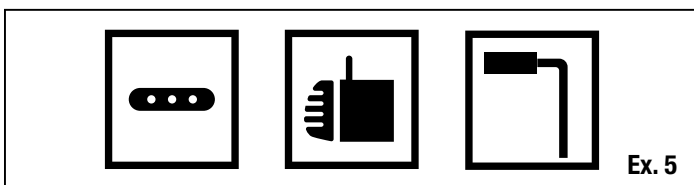

- Ajoutez le gravier mélangé au fond du récipient, puis ajoutez le support d'argile au filtre supérieur (Ex. 6).




- Si vous ajoutez des plantes, rincez le sol ou l'engrais existant des racines, puis insérez les racines dans le support d'argile (Ex. 7).



REMARQUE : Sélectionnez des plantes qui aiment l'eau, comme les petites plantes marginales.

REMARQUE : Selon les plantations, vous n'aurez peut-être pas besoin d'utiliser tous les supports d'argile.

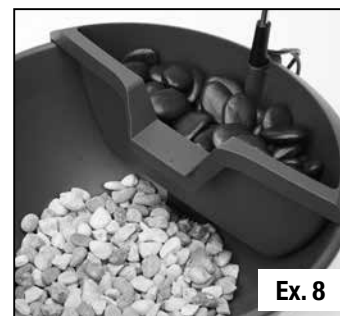

- Recouvrez de gravier noir poli pour ancrer les plantes et/ou des milieux argileux (Ex. 8).

REMARQUE : Ne pas planter/remplir le filtre supérieur au point que l'eau commence à couler à l'arrière du filtre.

- Remplissez l'AquaGarden d'eau fraîche.

REMARQUE : Il est recommandé d'utiliser Pond Detoxifier (vendu séparément) pour éliminer le chlore de l'eau du robinet, la rendant sans danger pour les poissons et les plantes.

- Une fois que le récipient est presque plein, allumez la pompe et les lumières comme vous le souhaitez.

REMARQUE : La fontaine est conçue pour une utilisation continue. Il est recommandé de faire fonctionner la pompe/la cascade 24h/24 et 7j/7 pour maintenir des conditions d'eau idéales.

REMARQUE : Garder les lumières allumées pendant des périodes excessives peut entraîner des problèmes de qualité de l'eau et de croissance des algues.

Entretien général

- Retirez tous les débris, algues ou accumulations au besoin.
- Retirez et nettoyez périodiquement la crépine d'admission de la pompe lorsque la pompe est éteinte (Ex. 9).
- Nettoyer périodiquement la pompe en la retirant du bas du filtre (Ex. 10). Déconnectez d'abord le tube du bas du filtre, puis faites glisser la pompe loin de la cascade pour la retirer.
- Pour nettoyer la pompe, ouvrez le couvercle de la chambre à eau pour accéder et nettoyer la turbine interne à l'aide de vinaigre blanc ou de la solution d'entretien nettoyant pour pompe Aquascape. (#91143).
- Si vous le souhaitez, effectuez un changement d'eau 1 à 2 fois par mois en supprimant jusqu'à 20 % de l'eau et en la remplaçant par de l'eau douce.




Dépannage

- Les lumières ne fonctionnent pas
 - Assurez-vous que la prise est alimentée
 - Assurez-vous que le disjoncteur de fuite à la terre (GFCI) n'est pas déclenché
 - Vérifiez que le contrôleur est bien connecté au transformateur
 - Assurez-vous que le cordon d'éclairage est complètement branché dans le contrôleur
 - Vérifiez que les bons interrupteurs sont en position marche
- La cascade ne fonctionne pas correctement
 - Vérifiez qu'il y a suffisamment d'eau dans le récipient pour que la pompe fonctionne
 - Assurez-vous que la pompe est complètement branchée sur le contrôleur
 - Vérifiez que la pompe est correctement connectée au filtre
 - Nettoyer le filtre éponge situé à l'aspiration de la pompe
 - Si nécessaire, retirez la pompe du filtre pour nettoyer l'ensemble interne/roue

Pièces de rechange

AquaGarden Tabletop Fountain Kit Pièces de rechange	
N°	Référence/description
1.	78348 – Pompe de table AquaGarden
2.	78349 – Lampe de table pour plantes AquaGarden
3.	78350 – Lampe cascade de table AquaGarden
4.	78351 – Contrôleur de table AquaGarden avec transformateur
5.	78352 – Kit média de table AquaGarden

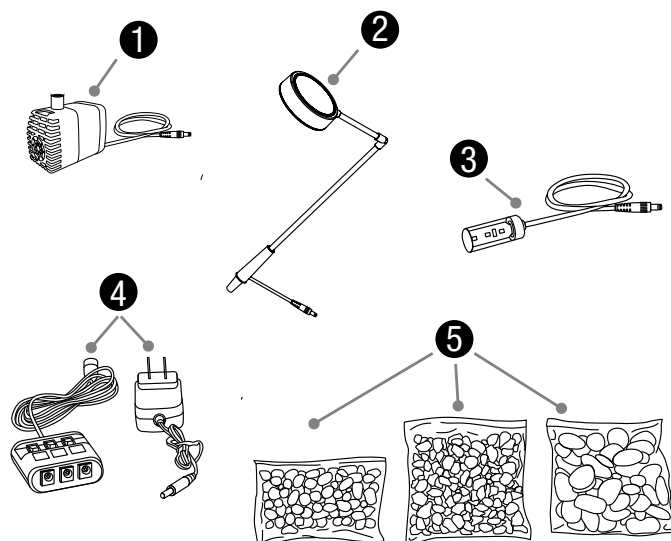

Informations sur la garantie

GARANTIE UN AN

Aquascape garantit que le conteneur, le filtre, les lumières, la pompe et le contrôleur/transformateur seront exempts de défauts de fabrication pendant un an à compter de la date d'achat. Preuve d'achat requise. La garantie ne couvre pas les dommages résultant d'une manipulation négligente, d'une mauvaise utilisation ou d'un manque d'entretien ou de soins raisonnables. L'AquaGarden de table ne doit être utilisé que dans des conditions d'eau douce sans produits chimiques corrosifs comme le chlore ou le brome. Si, lors de l'inspection d'Aquascape, le produit présente des preuves d'un défaut de fabrication, la responsabilité d'Aquascape est limitée, au choix d'Aquascape, à la réparation du défaut, au remplacement du produit défectueux ou au remboursement du prix d'achat d'origine. La garantie exclut les coûts de main-d'œuvre, de retrait du produit, d'expédition et les dépenses liées à l'installation et à la réinstallation du produit. Tous les produits qui incluent la plomberie (tubes, pompes, clapets anti-retour) doivent être correctement drainés et hivernés, sinon la garantie est nulle et non avenue. Aucune responsabilité pour les pertes ou dommages de quelque nature que ce soit, résultant de ou de l'utilisation du produit, qu'il soit défectueux ou non, n'est assumée par Aquascape, Inc. ou ses sociétés affiliées. Aquascape ne sera pas responsable des dommages accessoires, indirects ou autres résultant d'une quelconque théorie du droit.

Pour plus de renseignements sur notre entreprise ou nos produits, veuillez vous rendre sur notre site Web aquascapeinc.com ou nous appeler au (866) 877-6637 (aux É.-U.) ou au (866) 766-3426 (au Canada).